

Krizové odpojení baterie od fotovoltaické elektrárny – Solax

(!!! v případě náhlého ohrožení technologie !!!)

1) Kontaktujte elektrikáře ve Vašem okolí a spojte ho s naším servisním technikem na telefonní lince: +420 720 828 856

Technik navede elektrikáře k bezpečnému odpojení baterie od fotovoltaického systému.


2) Krizové odpojení baterie svépomocí při náhlém ohrožení FVE – např.: zaplavení

Menu střídač:


➤ **System ON/OFF**

ON (Zapnuto) znamená, že měnič je v provozu a že je ve výchozím stavu.


OFF (Vypnuto) znamená, že měnič zastavil provoz a v provozu je pouze LCD displej.

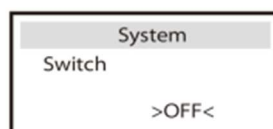


Odpojovač panelů DC přepnout do polohy OFF:

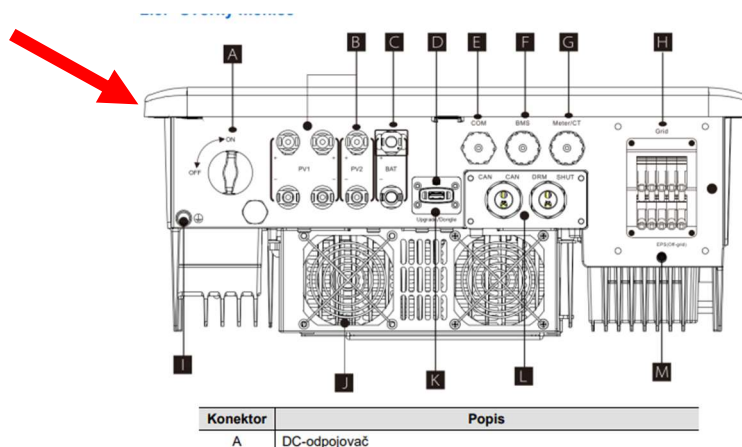

Jistič FVE měnič vypnout (dolní pozice):


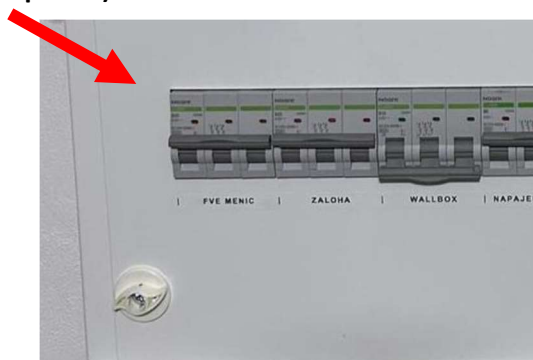


Baterie vypnout tlačítkem (5) a vypnutí jističe (4) do spodní pozice:

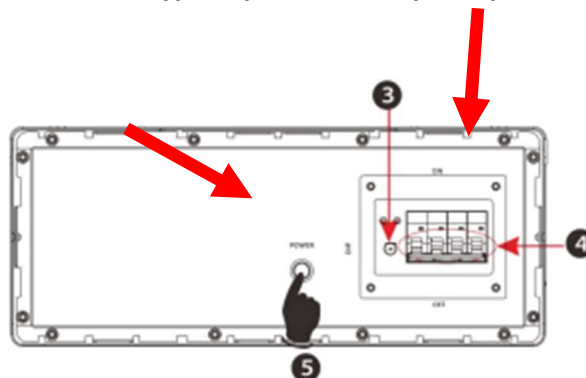

3) Kontrola funkčnosti elektřiny v objektu

Pokud došlo k výpadku elektřiny v objektu je nutné ve fotovoltaickém rozváděči přepnout „Přepínač sítě“
 Na pozici „Sítě“ a zapnutí jističe „Záloha“ do horní polohy

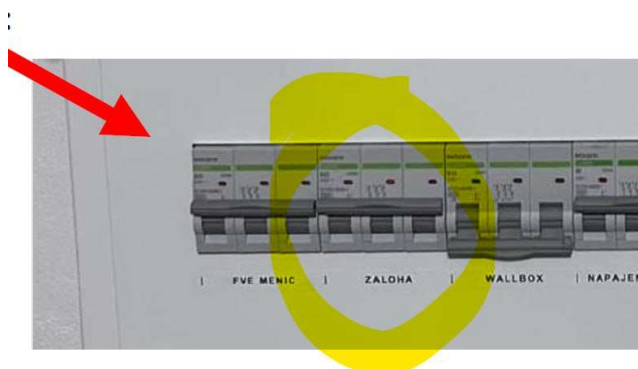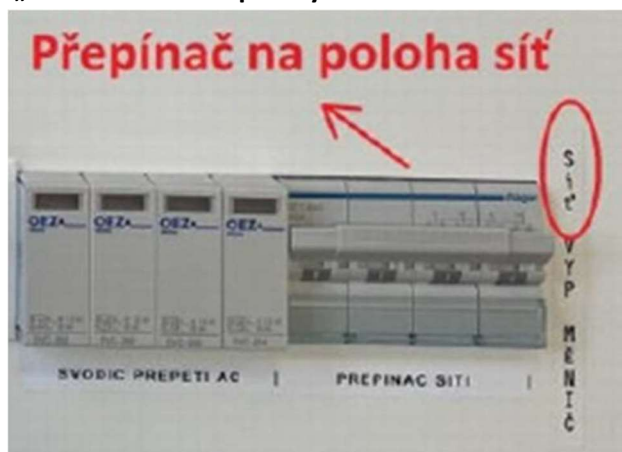

Při nesprávné manipulaci na zařízení může dojít k ohrožení života, zdraví a majetku. Práci, údržbu, montáž, demontáž a revize vyhrazených elektrických zařízení by měla vždy provádět osoba s příslušnou profesní kvalifikací dle NV 194/2022 Sb nebo 50/1978 Sb.